W06906

施工説明書

2005.4

TOTO

タオルバー施工説明書
L0105

☆梱包部品明細

取付用小ねじ（M4×25）
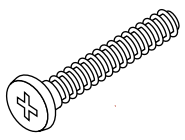 2本

☆取付位置および取付方法

●下図の位置に貫通穴（φ4.5）をあけ、
タオルバーを小ねじ2本で取付けてください。

注　意

穴あけの際、扉表面から穴あけして
ください。表面が欠ける恐れがあります。

※本図は左扉取付け位置を示します。
右扉に取付ける場合は逆勝手となります。

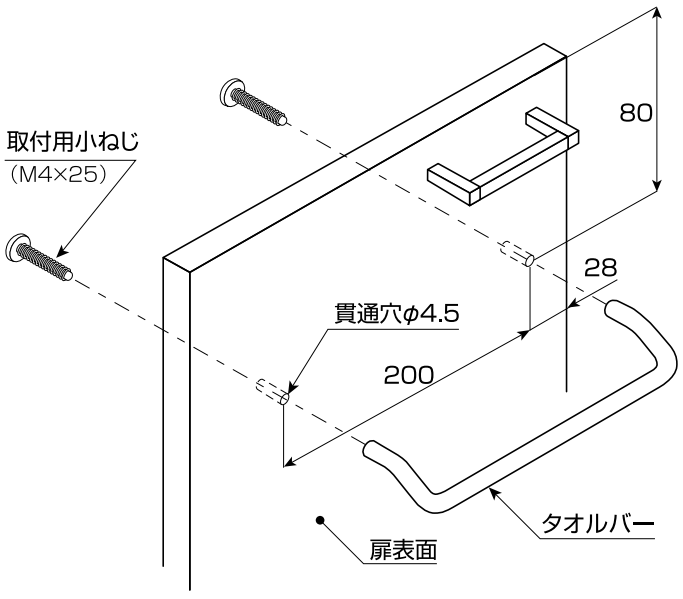

注　意
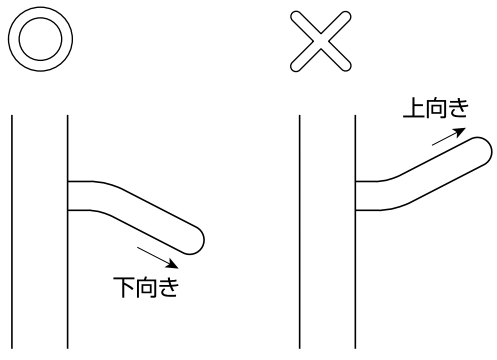
タオルバーの方向性に注意してください。